



Návod k obsluze CZ

SMART ADVENTURE

**Naskenujte QR kód pro
informační video s návodem**



**PŘENOSNÝ KÁVOVAR
MK-90**

ČESKY

Informace o produktu

Název produktu	Mestic Coffee machine MK-90 portable
Model produktu	MK-90
Rozměry produktu	250 mm x 75 mm
Váha produktu	cca 802 g
Vstup	10 V / 2.25 A
Provozní napětí	12 V / 9 A

Zvýšený výkon	100 W
Kapacita baterie	7500 mAh / 30 W
Doba nabíjení	cca 120 minut
Nádržka na vodu	80 ml
Objem hrnku	250 ml
Tlak	19 bar

Obsah balení

MK-90



Adaptér na mletou kávu



Adaptér na kapsle




Príslušenství



Pouzdro



USB-C nabíjecí kabel

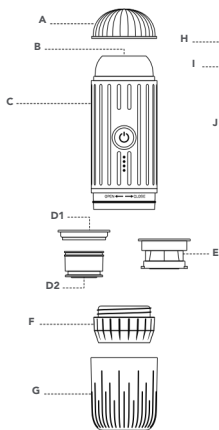

A = Víko
B = Zásobník na vodu
C = Tělo přístroje
D1 = Víčko adaptéru na mletou kávu
D2 = Adaptér na mletou kávu
E = Adaptér na kapsle
F = Páka (portafilter)
G = Šálek na kávu
H = Vypínač
I = Kontrolka
J = Nabíjecí port

Obsluha kávovaru

Adaptér na kapsle

1. Rozmontujte spodní část přístroje a vyjměte adaptér na kapsle.
2. Vsuňte kapsli do adaptéru.
3. Vložte adaptér na kapsle do páky (portafilteru) a našroubujte páku zpět do přístroje.
4. Nasadte tělo přístroje zpět na šálek na kávu (díl G).

! Ujistěte se, že je vše pevně dotažené, jinak se nemusí příprava kávy podařit.

Adaptér na mletou kávu

1. Rozmontujte spodní část přístroje a vyjměte adaptér na mletou kávu.
2. Nasadte filtr na mletou kávu a nasypete do něj mletou kávu.
3. Vložte adaptér do páky (portafilteru) a našroubujte páku zpět do přístroje.
4. Nasadte tělo přístroje zpět na šálek na kávu.

Příprava kávy

S použitím studené vody:

Dlouze stisknete a podržte tlačítko po dobu 2 sekund, čímž spustíte ohřev. Jakmile uslyšíte pípnutí, přístroj začne ohřívát vodu a extrahovat kávu. Po dokončení uslyšíte další pípnutí a přístroj se automaticky vypne.

S použitím horké vody:

Dvakrát rychle stisknete tlačítko. Po dokončení uslyšíte pípnutí a přístroj se automaticky vypne.

1. Sundejte horní víko a doporučujeme nalít cca 50 ml horké vody, poté víko nasadte zpět.
2. Klikněte na tlačítko pro zobrazení stavu baterie.
3. Užijte si kávu.

Funkce a použití kávovaru

Spuštění	Kliknutím na tlačítko zobrazíte stav baterie. Bez přidání vody nebo bez ohřevu vody: dvojklikem spustíte přístroj. Při použití studené vody: dlouze stisknete tlačítko na 2 sekundy, tím aktivujete funkci ohřevu.
Provoz	Indikátor pomalu nebo rychle bliká. Po dokončení práce, nebo pokud stisknete tlačítko pro zastavení, se přístroj automaticky vypne.
Nabíjení	Při nabíjení indikátor bliká a ukazuje čtyři úrovně nabití. Po dosažení 4. úrovně (plně nabit) se přístroj automaticky vypne.
Zobrazení baterie	Jedním kliknutím na tlačítko zobrazíte aktuální úroveň nabití.
Zastavení	Přístroj se automaticky vypne po dokončení práce, nebo jej můžete vypnout ručně jedním kliknutím během provozu.
Stav baterie	Pokud je baterie jen na první úrovni (nízká): ohřev vody není možný, ale příprava kávy s horkou vodou ano. V takovém případě prosím co nejdříve přístroj dobijte.

Čištění a údržba

1. Před čištěním se ujistěte, že přístroj přestal pracovat. Vyjměte adaptér na kapsle a vysypte z něj zbytky kávy. Držák na kapsle opláchněte čistou vodou a osušte ručnickem nebo papírovou utěrkou.
2. Tělo kávovaru otřete dobře vyždímaným vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Nepoužívejte přímé mytí pod tekoucí vodou ani neponořujte tělo přístroje do vody či jiné kapaliny – mohlo by dojít ke zkratu baterie a poškození výrobku.
3. Před prvním použitím otřete přístroj, abyste odstranili případný prach nebo nečistoty.
4. NEPOUŠTĚJTE tělo přístroje do vody.
5. NEMYJTE tělo přístroje přímo pod tekoucí vodou. Všechny ostatní díly kromě hlavního těla jsou omyvatelné.
6. Přístroj čistěte po každém použití. Ujistěte se, že jsou všechny díly čisté a suché.
7. Přístroj skladujte na chladném a suchém místě.

Analýza a odstraňování závad

Popis problému	Kontrolka	Příčina	Řešení
Při spuštění nepracuje	Kliknutí – bílá kontrolka rychle bliká	Nedostatečně nabitá baterie, která nemůže spustit přístroj.	Včas nabijte přístroj.
Dvojklik a přístroj se hned vypne	Žádná	V nádržece na vodu nemusí být voda	Nalijte vodu do nádržky.
Zastaví se během provozu	Žádná	Automatické vypnutí během provozu – může být příliš nízká úroveň nabití baterie, která nestačí pro celý proces.	Včas nabijte přístroj
Nabíjení bez zobrazení stavu	Nesvítil	Špatný kontakt USB kabelu, nebo některé adaptéry nemusí být kompatibilní.	1. Zkontrolujte stav připojení USB kabelu a ujistěte se, že je správně zapojen. 2. Nabíjejte přístroj adaptérem 5 V splňujícím požadavky na bezpečné extra nízké napětí.

Bezpečnostní opatření při používání

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. Tento výrobek obsahuje nevyměnitelnou lithium-iontovou baterii. Neotevírejte kryt výrobku bez povolení, aby nedošlo k poškození baterie nebo jiným nebezpečím.
2. Nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte výrobek, nevkládejte jej do vody ani do ohně a neumísťujte jej do prostředí s teplotou vyšší než 60 °C.
3. Neprovádějte žádné úpravy výrobku.
4. Neumisťujte výrobek do prostředí s vysokou teplotou, silným magnetickým polem, hořlavým nebo výbušným plynem (např. zemní plyn, bioplyn apod.), aby nedošlo k nesprávné funkci nebo požáru.
5. Nevkládejte žádnou část výrobku do myčky nádobí, mikrovlnné trouby, sterilizační skříně ani nepoužívejte jiné zařízení k ohřevu, abyste předešli poškození nebo jinému nebezpečí.
6. Tento výrobek má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Vezměte prosím na vědomí následující:
 - Uchovávejte a používejte výrobek v prostředí s teplotou 0–40 °C.
 - Pokud jej nebudete delší dobu používat, nabíjete jej alespoň jednou za tři měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
 - Při teplotách pod 10 °C se může nabíjení zpomalit, což je normální jev.
 - Při nízkém stavu nabití baterie ji prosím včas dobijte.



Správný způsob likvidace výrobku

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace, recyklujte zodpovědně a přispějte tak k udržitelnému znovupoužití materiálových zdrojů. Chcete-li výrobek vrátit, prostudujte si záruční podmínky v místě zakoupení výrobku. Tam mohou výrobek převzít i ekologické recyklaci.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost OCS Recreatie Groothandel B.V. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení uvedená ve směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) a ve směrnici o nízkém napětí (2014/35/EU).

Úplné prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

mestic®

OCS Recreatie Groothandel B.V.
Amarilstraat 40,
7554 TV Hengelo
Nizozemsko
Mestic.nl